


07 设置 Hotel Option 菜单

要访问管理菜单，请按 **Hotel Option** 上的以下按钮 遥控器：

1. 按下 **+**/**-** 按钮。
2. 按向上方向键。
3. 按向下方向按钮。
4. 按下 **选择** 按钮。

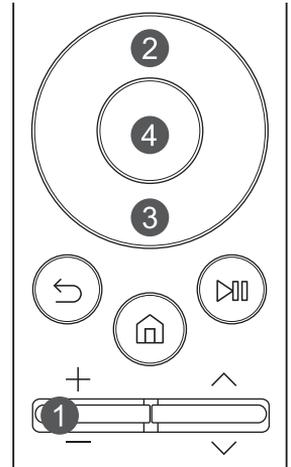

为了能在 **Hotel Option** 菜单中控制电视功能，本电视设有 **Standalone** 模式。

- **SI Vendor: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP**

显示菜单之后，按照下列基本说明导航和改变各值：

- 使用遥控器上的方向按钮可在菜单项之间移动。
- 按遥控器上的**选择**按钮以选择菜单项。屏幕上仅显示该菜单项。
- 按下左或右方向按钮改变数值。右方向按钮可增加数值。左箭头按钮可减少数值。
- 屏幕显示一个菜单项时，您可以按上或下方向按钮以显示下一个或上一个菜单项。
- 按  按钮退出当前菜单并转到更高的菜单级别。
- 如果要退出 **Hotel Option** 菜单，可关闭电视，然后再次打开。您所做的任何更改都会被保存，但对 **SI**（系统集成）厂商的更改除外。对于 **SI** 厂商更改，您必须关闭电视，等到电视底部的电源指示灯稳定亮起。然后拔下电视的电源线，等待电源指示灯熄灭，再重新插入电源线。

Hotel Option 菜单项

要退出此菜单，请关闭电视电源（如果已变更 SI vendor，则请关闭电源并拔下电源线），然后再重新打开。将保存您所做的全部更改。

- 根据型号和地区的不同，部分菜单项可能不可用。

Hotel Option 菜单项		说明
Hospitality Mode		选择 Hospitality Mode 。 <ul style="list-style-type: none"> • Interactive: 电视配合 SI STB 或 SBB 工作。 • Standalone: 电视独立工作，没有 SI STB 或 SBB。
SI Vendor		<ul style="list-style-type: none"> • Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseol • Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / SSCP
SI Config	MDC ID Settings	仅当设置为 Hospitality Mode 时，此功能才可用。 Interactive, SI Vendor: MDC 。
	TV Version	仅当设置为 Hospitality Mode 时，此功能才可用。 Interactive, SI Vendor: Magilink 。
Power On	Power On Channel	设置打开电视时要显示的频道。 <ul style="list-style-type: none"> • User Defined: 让您在 Power On Channel Num 上手动设置频道编号。请参阅下面的 Power On Channel Num。 • Last Saved: 如果您选择此项，打开电视时将显示上次关闭时正在播放的频道。
	Power On Channel Num	打开电视时将自动切换到该频道。
	Power On Channel Type	选择当打开电视时，将会显示的频道类型。 ATV (模拟空中频带), DTV (数字空中频带)
	Power On Volume	设置打开电视时的音量。 <ul style="list-style-type: none"> • User Defined: 可让您手动设置音量。 • Last Saved: 电视打开时，恢复上次关闭电源时设置的音量。
	Power On Volume Num	电视以设定的音量水平在 Standalone 模式下打开。
	Min Volume	在 Standalone 模式下，用户可以设置的最小音量级别。
	Max Volume	在 Standalone 模式下，用户可以设置的最大音量级别。
	Power On Source	选择打开电视时要显示的信号源。
Power On Option	确定电源故障恢复或拔下电源插头再重新插上后的电视状态。 <ul style="list-style-type: none"> • Power ON: 电力恢复时，电视打开。 • Standby: 电力恢复时，电视进入待机模式。 • Last Option: 返回上次电源状态。如果上次处于待机模式，则返回待机状态。如果处于开启状态，则开启。 	

Hotel Option 菜单项		说明
Channel	Channel Setup	允许立即直接访问 广播 菜单上的某些频道菜单功能，例如 自动选台 、 节目分级锁 、 音频选项 等。
	Channel Editor	您可以编辑存储在电视内存中的频道。 <ul style="list-style-type: none"> 更改频道编号和名称，管理类型和语言组以及删除频道。 对所选频道应用屏幕关闭。屏幕关闭将不显示频道的视频图像，并且仅输出声音。 您可以轻松查看每个频道的信息，而不需要直接显示每个频道。
	Mixed Channel Map	此功能可用于同时显示/浏览所有天线类型（无线/有线）频道。 <ul style="list-style-type: none"> ON：混合频道映射设置为“开”时，无论选择的是哪种天线类型，客户都可以访问完整的频道映射。频道列表/Channel Editor 也会显示所有无线和有线类型的频道。 OFF：当设置为“关”时，客户仅可访问与所选天线类型（无线/有线）对应的频道映射。频道列表/Channel Editor 将仅显示所选天线类型的频道。
	Dynamic SI	<ul style="list-style-type: none"> ON：不检查 DTV 节目频道编号。 OFF：将检查 DTV 节目频道编号。
	Channel Rescan Message	当频道映射中的数据与所传数据不匹配时，电视将自动对频道进行调整，以恢复频道映射中的数据/参数。 <ul style="list-style-type: none"> ON：当 Channel Rescan Message 设置为“开”时，客人将看到显示有“正在重新扫描频道”消息的屏幕菜单。 OFF：如果重新扫描消息屏幕菜单不应当对客人显示，则将 Channel Rescan Message 设置为“关”。
	MyChannel	启用或禁用 MyChannel 功能。 <ul style="list-style-type: none"> 设置为 Hospitality Mode 时，此功能不可用。Standalone。
Menu OSD	Picture Menu Lock	启用或禁用 图像 菜单。
	Menu Display	<ul style="list-style-type: none"> ON：显示主菜单。 OFF：不显示主菜单。
	Channel Menu Display	<ul style="list-style-type: none"> ON:对客人启用广播菜单。 OFF:对客人禁用广播菜单。
	Panel Button Lock	将电视控制器按钮操作打开或关闭。 <ul style="list-style-type: none"> Unlock：将电视控制器按钮解锁。 Lock：将电视控制器按钮锁定。 OnlyPower：锁定除电源关闭按钮之外的电视控制器按钮。

Hotel Option 菜单项		说明
Clock	Local Time	选择更新时钟数据的方式 <ul style="list-style-type: none"> • Standalone: Manual / Time Channel • Interactive: Manual / Time Channel / Auto <ul style="list-style-type: none"> - Manual: 电视处于 Standalone 模式时, 时钟由用户手动设置。 - Time Channel: 通过所选的频道设置时钟。
	Time Channel Type	选择要更新时钟数据的频道类型。 DTV (数字空中频带) <ul style="list-style-type: none"> • 仅当 Local Time 设置为 Time Channel 时, 此功能才可用。
	Time Channel Num	选择要更新时钟数据的频道编号。 <ul style="list-style-type: none"> • 仅当 Local Time 设置为 Time Channel 时, 此功能才可用。
	NTP Settings	设置服务器 URL 和时区以使用网络时间。
External Source	USB Pop-up Screen	USB 连接到电视时: <ul style="list-style-type: none"> • Default: 将显示一个弹出窗口。 • Automatic: 自动进入 USB 内容菜单。 • Disable: 既不显示弹出窗口也不显示内容菜单。
Bathroom Speaker	Sub Amp Mode	确定浴室扬声器声音放大器的工作模式。 <ul style="list-style-type: none"> • 0: 关闭浴室扬声器声音放大器功能 (关闭 PWM)。 • 1: 浴室扬声器音量同步跟随电视扬声器音量。电视遥控器或电视控制器按钮可以控制浴室的扬声器音量。 • 2: 浴室扬声器音量通过浴室扬声器音量控制器控制。
	Sub Amp Volume	打开电视时浴室扬声器的初始音量。
Power and Energy Saving	Brightness Reduction	<ul style="list-style-type: none"> • ON: 打开省电功能。 • OFF: 关闭省电功能。
	Power Saving Mode Timer	仅当设置为 Hospitality Mode 时, 此功能才可用。 Interactive, SI Vender: Magilink 。
Cloning	Clone TV to USB	将当前电视选项克隆到 USB 设备。
	Clone USB to TV	将 USB 设备上保存的电视选项克隆到电视。
	Setting Auto Initialize	如果您将 Setting Auto Initialize 设置为 On , 当关闭电视再打开时, 电视菜单项目将再次恢复至最初复制的值。

Hotel Option 菜单项	说明	
Smart Service	Network Setup	运行网络菜单以配置电视的网络设置。您可以设置以下项目： <ul style="list-style-type: none"> • 网络状态：查看当前的网络和互联网状态。 • 打开网络设置：连接到可用网络。 • 投射：该功能可以让您通过无线连接观看电视上的内容。 • 重置网络：将网络设置恢复为出厂默认值。 • 专家设置：配置高级网络设置。
	Download by App ID	输入应用程序 ID。只能输入已注册的 ID。
	Apps Editable	提供一种方式启用或禁用 Apps 和 通知设置 菜单。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：启用 Apps 和 通知设置 菜单。 • OFF：禁用 Apps 和 通知设置 菜单。
	Ambient Editable	提供在 环境屏模式 中启用或禁用 环境屏设置 菜单的方式。 <ul style="list-style-type: none"> • ON：启用环境屏设置菜单。 • OFF：禁用环境屏设置菜单。
	Terms & Policy	查看 条款和政策 全文。 <ul style="list-style-type: none"> • 您必须同意 Smart Hub 服务协议。
	Smart Features	运行 智能功能 菜单。 <ul style="list-style-type: none"> • 自动运行 Smart Hub：如果自动运行 Smart Hub 设置为开，则打开电视时将自动显示第一个屏幕。
	Home App Preview Editor	编辑和管理可通过 Home 应用使用的电视功能。（此功能仅在安装 HotelHome 应用后可用。）
	Quick Settings Editor	编辑 快速设置 中要显示的项目并更改其顺序。
	Samsung Account	创建并管理您自己的 Samsung 帐户。
	LAN OUT	打开/关闭 LAN Out。如果启用，电视可作为其他网络设备的有线路由器工作。
	VLAN ID	创建单独的 VLAN（虚拟局域网）组。可以输入一个介于 1 到 255 之间的 3 位数 VLAN ID。
	Solution VLAN ID	使用 VLAN（虚拟局域网）时，设置要分配给解决方案的 VLAN ID（例如 SYNC、H.Browser 等）。
	Device LAN ID	设置一个 VLAN（虚拟局域网）ID，以分配给连接到 LAN OUT 端口的外部设备。

Hotel Option 菜单项		说明
Universal Remote	Universal Remote Setting	运行通用遥控器设置功能。
	Universal Remote Type	仅当设置为 Hospitality Mode 时，此功能才可用。 Interactive, SI Vender: Samsung 。
	Universal Remote Icon DL	让您从 USB 设备下载通用遥控器设置图标并将下载的图标应用到连接的通用遥控器设置来源。
Security	Factory Lock	禁止进入 Hotel Option 菜单。 <ul style="list-style-type: none"> • ON: 进入 Hotel Option 菜单前，需要密码。 • OFF: 禁用该功能。
	Password Popup	启用或禁用密码输入弹出窗口。如果此选项设置为“关”，则在进入 Hotel Option 菜单时，电视将不会显示密码输入弹出窗口。如果设置为 ON ，则会显示密码输入弹出窗口。
	Password Input	如果启用了该功能，将会出现密码输入弹出窗口，要求输入 8 位安全密码。在应用或更新安全性首选项之前，管理员必须输入密码。在输入正确的密码之后，有诸如 Password Setting 、 Password Reset 和 Security Mode 的选项可用。
	Password Setting	用户可更改密码。
	Password Reset	密码重置为“00000000”。
	Security Mode	提供密码保护的管理功能以启用或禁用酒店电视的功能，例如 USB 、 HDMI 。要使用此选项，请将 Security Mode 设置为 ON 。将 Security Mode 设置为 ON 后，会自动启用 USB 、 HDMI 等选项。
	USB	启用或禁用 USB 访问。如果此功能设置为 Disable ，则将无法访问 USB 媒体。 Clone USB to TV 和 TV Reset 将在 Hotel Option 菜单中禁用。
	HDMI	启用或禁用 HDMI 访问。如果此功能设置为 Disable ，用户将无法访问 Anynet+、HDMI 节目源、HDMI 类型外部频道。
DRM	DRM Mode	配置 DRM 支持。 <ul style="list-style-type: none"> • OFF: 关闭 DRM 支持。 • LYNK DRM: 进行选择以仅打开 LYNK CAS 支持。

Hotel Option 菜单项	说明
System	<p>Self Diagnosis for HTV</p> <p>可供检查 Pro:Idiom 的状况及其与 SI STB 或 SBB 的通信情况。若 Pro:idiom 加密频道及其与 SI STB 或 SBB 的通信出现问题，请使用此诊断功能。若 PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss) 出现故障且 Pro:Idim 加密频道无法播放内容，请先检查与 Pro:Idiom 加密有关的广播系统。如果您的广播系统不存在问题，请联系三星服务部门。如果 STB SI Vendor Setting 失败，并且与 SI STB 或 SBB 的通信失败，请首先检查 SI STB 或 SBB。如果 SI STB 或 SBB 没有问题，请联系 Samsung 服务人员。</p>
	<p>Self Diagnosis for TV</p> <p>运行设备维护菜单。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 视频测试：当您的电视视频出现问题时，请使用此测试。 • Smart Hub 连接测试：当您的电视 Smart Hub 出现问题时，请使用此测试。 • HDMI 故障排除：当您的电视 HDMI 连接出现问题时，请使用此测试。 • 开始图像测试：在您的电视画面遇到问题时，可使用该测试。 • 开始声音测试：在您的电视声音遇到问题时，可使用该测试。 • 信号信息：显示数字广播信号信息。 • 重置 Smart Hub：重置 Smart Hub 以及您电视上存储的三星帐户设置。 • 复位：将除了网络设置以外的所有电视设置恢复为出厂默认设置。（不可用）
	<p>System Manager</p> <p>立即直接访问系统管理器功能，例如时间、语言、更改PIN码。系统管理器用于调整电视的系统并针对观看环境自定义设置。</p>
	<p>OTN Update</p> <p>在服务器上存在有效的升级文件时，让您通过网络升级电视软件。</p> <ul style="list-style-type: none"> • OTN Update 更改为 ON，且 LYNK Cloud 中的 Enrollment Status 为 Yes 时禁用。
	<p>SW Update</p> <p>让您使用 USB 设备升级电视软件。</p>
	<p>Remote Management</p> <p>三星呼叫中心提供远程诊断服务。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 需要同意这些条款和条件。
	<p>About This TV</p> <p>显示 Samsung 网站以及产品和软件的信息。</p>
	<p>Standby LED</p> <p>当电视处于待机模式时，您可配置电源指示灯的设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ON：LED 亮起。 • OFF：LED 熄灭。
	<p>TV Reset</p> <p>将电视上的所有设置恢复为其出厂默认设置。</p>

Hotel Option 菜单项		说明
LYNK Cloud	Enrollment	用于通过 LYNK Cloud 解决方案注册电视。
	Enrollment Status	检查电视在 LYNK Cloud 服务中的注册状态。
*Virtual Standby	Virtual Standby Mode	如果插入了交流电源线并且电源关闭，该选项将保留电视的重要功能，即使屏幕已关闭也一样。 <ul style="list-style-type: none"> 耗电量可能因环境而异。
	Reboot Time	在电视电源关闭之后（ Virtual Standby Mode 下），如果在设定的 Reboot Time 内没有来自用户的输入，电视将重启，并再次进入 Virtual Standby Mode 。
Room Number		您可设置电视所在位置的房号。
H.Browser Solution	H.Browser Mode	您可关闭 H.Browser Mode 并运行 H.Browser Web App 。
	H.Browser Vendor	您可以选择 H.Browser Vendor 。
	URL Launcher Setting	H.Browser Solution 设置菜单。 <ul style="list-style-type: none"> Install Web App: 输入 Web 应用程序和 sssp_config.xml 文件所在的 H.Browser 服务器 URL。 Uninstall: 您可删除安装的 Web 应用程序。 Timeout setting: 设置用于连接 URL 的超时时间。 Developer Mode: 如果您将 Tizen Studio (SDK) 用于部署，您可连接至主机 PC（其中安装了 SDK）以使用部署工具。

- *: 此功能仅在将 LYNK Cloud 中的 **Enrollment Status** 设置为“开”时可用。
- 请参阅每个解决方案的手册以了解关于解决方案（如 LYNK Cloud）功能和设置的详细信息。